




Kezelési útmutató

kazettás Fan Coil berendezéshez




FONTOS TUDNIVALÓK

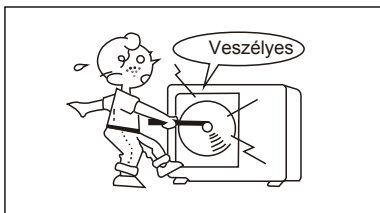

▲ FIGYELEM

Ne telepítse házilagosan a készüléket! A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti!

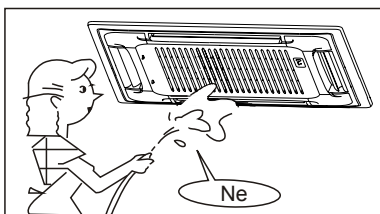


▲ VESZÉLY!

Ne szervizelje saját maga a készüléket! A berendezést csak arra kiképzett szakember szervizelheti. A burkolatok kinyitása, vagy levétele áramütést okozhat. A készülék kikapcsolása nem szünteti meg az áramütés veszélyét.

▲ FIGYELEM

Ne dugja be a kezét (és semmilyen tárgyat) a készülék kifúvó nyílásába, mert a forgó ventilátor lapátok súlyos sérülést okozhatnak, a ventilátor megsérülhet.

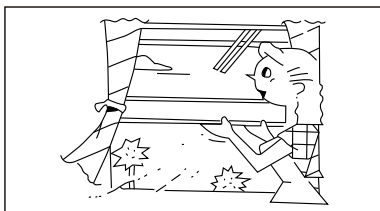


▲ VESZÉLY!

Az áramütés elkerülése érdekében védje a készüléket a fröccsenő, vagy spriccelő víztől, folyadéktól.


▲ FIGYELEM!

Időnként jól szellőztessen ki, ha a készüléket használja (főleg, ha gáztűzhelyet is üzemeltet a helységben). Ennek elmaradása esetén oxigén-hiány alakulhat ki.

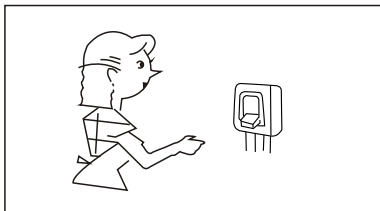

▲ FIGYELEM!

A tisztítás megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket az áramütés elkerülése érdekében. Mindig tartsa be a kezelési utasításban leírtakat.

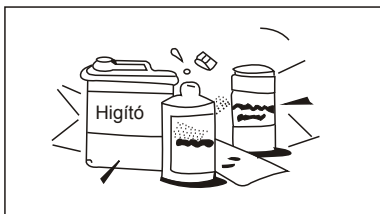


▲ FIGYELEM!

Ne használjon folyékony tisztítószerket, és/vagy spray-t a tisztításhoz. A készüléket enyhén nedves puha ronggyal tisztítsa. Másként áramütés fordulhat elő.

▲ FIGYELEM!

Ne használjon háztartási lefolyó-tisztítót a készülékhez, mert az tönkre teheti a csepptálcát, hőcserélőt, stb.

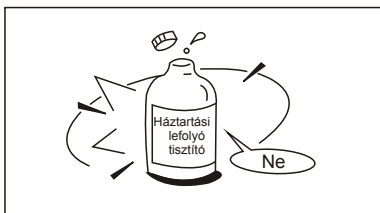

▲ MEGJEGYZÉS

A jó működés feltétele, hogy a készüléket az ezen utasításban megadott hőmérsékleti és páratartalom viszonyok között üzemeltesse. Ettől eltérő viszonyok közötti üzemeltetés a készülék meghibásodását eredményezheti.

Távírányító gombok és funkciók

1. Hőmérséklet és időzítés beállítása (TEMP)

A kívánt hőmérséklet és a kívánt időzített ki-bekapcsolási idő beállítására szolgál.

2. Üzem mód váltó gomb (MODE)

Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás történik a következő sorrendben:

AUTO (automatikus üzemmód)

COOL (hűtő üzemmód)

DRY (szárító üzemmód)

HEAT (fűtés) (ez csak hűtő/fűtő esetén)

FAN (csak ventilátor üzemmód)

és újra **AUTO**

3. Zsalumozgató (SWING)

Ha ezt a gombot megnyomjuk, a légzsalu automatikusan mozog, folyamatosan le-fel terelve a légáramot. Ha még egyszer megnyomjuk, a légzsalu leáll a kívánt pozícióban.

4. Alaphelyzet visszaállítása (RESET)

A **RESET** gomb megnyomásával a készüléket alaphelyzetbe, azaz kiindulási állapotba helyezzük.

Az aktuális beállítások törlődnek.

5. Takarékos üzem (ECONOMIC RUNNING)

Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni a takarékos üzemmódot.

6. Beállítások rögzítése (LOCK)

Ha ezt a gombot használjuk, akkor az összes beállítást rögzítjük. A távvezérlő egység nem fogad el újabb parancsot. Így elkerülhetjük, hogy véletlenül, vagy játékból megváltozzanak a beállítások.

A **LOCK** ismételt megnyomásával kioldható ez az állapot.

7. Időzítés törlése (CANCEL)

Ezzel a gombbal tudjuk törölni a beállított bekapcsolási és a kikapcsolási időt.

8. Időzítés beállítása (TIMER)

Az időzített ki- illetve bekapcsolási mód kiválasztására szolgál.

9. Ki/be kapcsoló gomb (ON/OFF)

Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés leállításához.

10. Ventilátor sebességet beállító gomb (FAN SPEED)

Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventilátor működését a következő sorrendben:


AUTO automatikus sebesség kiválasztás (nincs kijelzése)

LOW kis légsebesség

MED közepes légsebesség (néhány típusnál nincs közepes fokozat)

HIGH nagy légsebesség


11. VENT (Ennél a típusnál nem használatos)

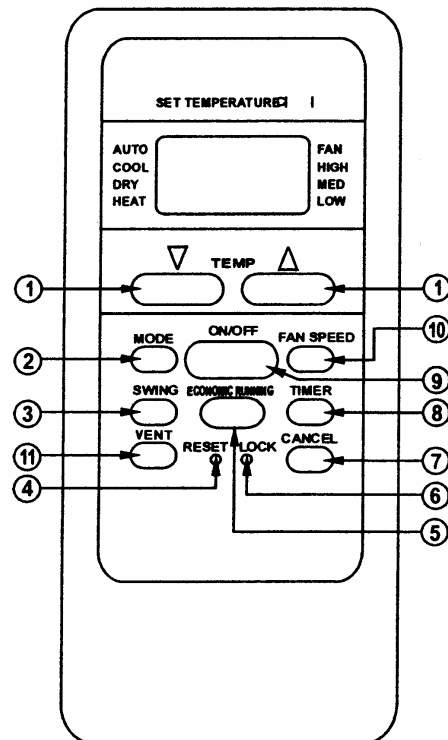

Tartsa a távvezérlőt a beltéri egység közelében (maximum 7 méter távolságra), ügyelve arra, hogy ne legyen a jelek útjában függöny, ajtó vagy egyéb tárgy!

Távírányító kijelzője

1. Jel továbbítás kijelző: Jelez ha a távírányító jelet továbbít a beltéri egység felé.
2. Üzem mód kijelző: AUTO, COOL, DRY HEAT (ez csak hűtő/fűtő esetén)
3. Lock kijelző. (a távírányító gombjainak rögzítését jelzi ki)
4. Időzítés kijelzése
5. Üzem mód kijelző
6. Szám kijelző: A beállított hőmérsékletértéket mutatja, ill. időzítéskor az időértéket.
7. ON/OFF kijelző: Az ON/OFF gomb megnyomására kigyullad, újbóli megnyomására elalszik.
8. Ventilátor fokozat kijelző. (Az AUTO fokozatnak nincs kijelzése)

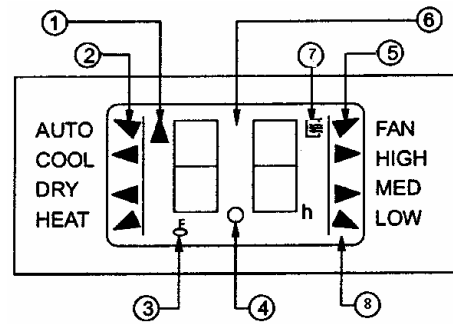

Automata üzemmód

Ha a légkondicionáló berendezést AUTO üzemmódba állítjuk, akkor a helység hőmérsékletétől függően automatikusan választ a hűtő, fűtő (csak hűtő/fűtő esetén) és ventilátor üzemmódok közül.

Csatlakoztassuk a berendezést az áramforráshoz. A beltéri egység OPERATION (üzemi állapot) kijelzője villogni kezd.

1. Nyomjuk meg az üzemmód váltó gombot (MODE) és válasszuk az AUTO beállítást.
2. A hőmérséklet beállító gombokkal állítsuk be a kívánt hőmérsékletet.
3. A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg az ON/OFF gombot. A beltéri egység kijelzőjén az OPERATION lámpa világítani kezd. A berendezés a szobahőmérsékletnek megfelelően kiválasztja a megfelelő üzemmódot. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd működni.
4. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomjuk meg az ON/OFF gombot.

AUTO üzemben a ventilátor sebessége nem szabályozható külön, a távírányítón a ventilátor fokozatnál nincs visszajelzés.

Amennyiben az AUTO üzemmód nem megfelelő, magunk is beállíthatjuk a kívánt üzemmódot, hőmérsékletet.

Hűtés, fűtés (ez csak hűtő/fűtő esetén), csak ventilátor üzemmódok

1. Üzem mód váltó gombbal (MODE) válasszuk ki COOL, HEAT vagy FAN üzemmódot.
2. Hőmérséklet beállító gombbal (TEMP), állítsuk be a kívánt hőmérsékletet (kivéve FAN üzem.)
3. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válasszuk ki az AUTO, LOW, MED, HIGH közül a kívánt légsebességet.
4. A légkondicionáló elindításához nyomjuk meg az ON/OFF gombot. A beltéri egység kijelzőjén az OPERATION lámpa világítani kezd, a berendezés működni kezd a kiválasztott üzemmódban. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd működni.
5. A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot!

Szárító üzemmód

1. Üzem mód váltó gomb (MODE) válasszuk ki DRY üzemmódot.
2. Hőmérséklet beállító gombbal (TEMP), állítsuk be a kívánt hőmérsékletet.
3. A ventilátor sebességet a berendezés automatikusan alacsonyra állítja be.
4. A légkondicionáló elindításához nyomja meg az ON/OFF gombot, a beltéri egység OPERATION kijelzője világítani kezd. A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc múlva kezd működni.

A légkondicionáló berendezés leállításához nyomja az ON/OFF gombot!

Bekapcsolás előtti ellenőrzés

▲ FIGYELEM

- Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem szakadtak-e
- Ellenőrizze, hogy a szűrő meg van-e és tiszta-e (nem minden típusnak van szűrője)
- Ellenőrizze, hogy a levegő be/kilépő nyílások szabadok legyenek

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.


A levegőszűrő tisztítása

- A készüléket védi a beáramló portól és piszoktól. Ha eltömődik, akkor romlik a hűtés hatékonysága. A szűrőt legalább kéthetente (vagy sűrűbben) tisztítani kell.
- Ha poros környezetben üzemel a készülék, a tisztítást gyakrabban kell elvégezni
- Ha a szennyeződés erősen kötődik a szűrőhöz, akkor cserélni kell a szűrőt

■ Kazettás típus

1. Nyissa ki a szívórácsot
A rögzítő füleket nyomja befelé, majd nyissa le a rácsot

Figyelem: A vezérlőegység vezetékét ki kell húzni mielőtt a diszrácsot leszereli

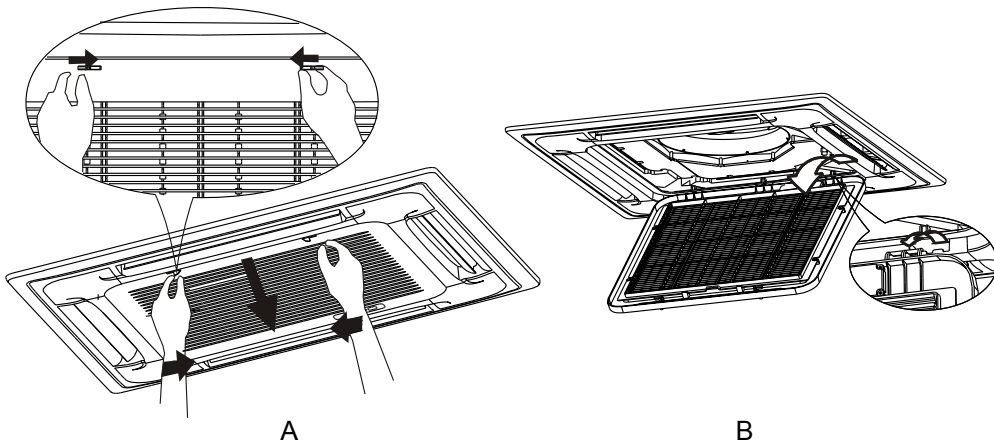

2. Vegye le a mellső rácsot (a szűrővel együtt), majd nyissa ki a rácsot

3. Vegye ki a szűrőt

4. Porszívóval, vagy vízzel tisztítsa meg a szűrőt. Ha erős a szennyeződés, használjon puha kefét a tisztításhoz. Alapos szárítás után helyezze vissza a szűrőt.